

[www.zaluzieweb.sk](http://www.zaluzieweb.sk)


## Okenná látková roleta SWING – montáž skrutkovaním

### Potrebné pomôcky:

- Vrták 2,1mm
- Vŕtačka
- Skrutkovač
- Popisovač

### Postup montáže:

1. Snímte krytky vysunutím kolmo od nosníka

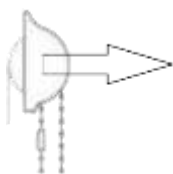

2. Priložte horný nosník k rámu okna, vycentrujte ho na stred. Popisovačom vyznačte miesta vŕtania.
3. Na vyznačených miestach vyvŕtajte otvory  $\varnothing$  2,1mm.
4. Priložte horný nosník k rámu okna, vycentrujte ho na stred a priskrutkujte (2ks skrutiek na každú stranu).
5. Primerajte vodiace lišty ku zasklievacím lištám, a skontrolujte či majú požadovaný rozmer.
  - 6.a. Pokiaľ je rozmer správny, odstráňte kryciu vrstvu z pásky a opatrne nalepte vodiacu lištu rovnomerne so spojom zasklievacej lišty s profilom krídla.
  - 6.b. Ak sú vodiace lišty krátke, odporúčame skontrolovať samotnú roletku. Týmto je vysoký predpoklad že je aj samotná látka krátka.  
V prípade že sú vodiace lišty dlhé, skráťte ich na požadovanú dĺžku pomocou pílkou na železo (neodporúčame rezanie karbónovým kotúčom, môže poškodiť povrchovú úpravu). Následne pokračujte krokom 6.a.
7. Vyskúšajte funkčnosť roletky

**Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom**